



prodaSafe VL-Tastatur

Die prodaSafe VL-Tastatur ist die Steuer- und Programmierzentrale des prodaSafe VL-Systems

Jeder Teilnehmer-Computer ist einer frei wählbaren Taste auf der VL-Tastatur zugeordnet.

Die Media-Box (siehe *Informationsblatt Media-Box*) wird ebenfalls einer Taste auf der VL-Tastatur zugewiesen. Damit können Beamer und externe Datenquellen zugeschaltet werden.

Teilnehmer erhalten sofort das Monitorbild des Dozenten angezeigt. Gleichzeitig werden deren Mäuse und Tastatur gesperrt.

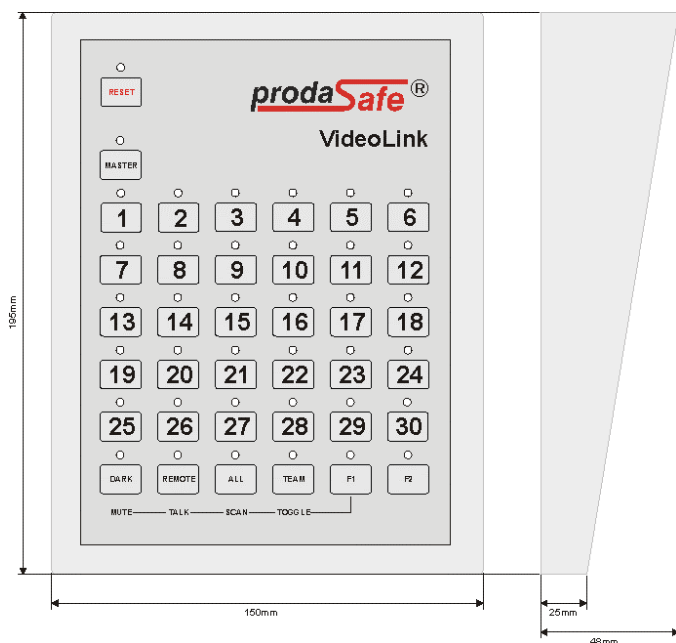


Abb. 1: VL-Standard-Tastatur für maximal 30 Teilnehmer

Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: „Dozent an alle“

Die Basisfunktionen können durch Drücken von ein bzw. zwei Tasten aktiviert werden. Um den Monitorbild des Dozenten-Computer auf die Monitore der Teilnehmer zu senden, drückt der Dozent nur die Taste „ALL“. Alle



Abb. 2: VL-Tastatur für max. 100 Teilnehmer

Beispiel 2: „Dozent an ausgewählten Teilnehmer“

Soll das Monitorbild des Dozenten-Computer nur an einen einzelnen Teilnehmer gesendet werden, muß der Dozent zwei Tasten drücken:

Zuerst wählt er auf der VL-Tastatur den Sender. Hierzu drückt er die Taste „MASTER“. Die LED-Anzeige unter der Taste leuchtet rot. Dann wählt der Dozent den Empfänger. Die LED-Anzeigen unter der Taste des Empfängers leuchtet grün.

Anhand der Farbe der LED kann der Dozent sofort erkennen, wer Sender (LED rot) und wer Empfänger (LED grün) ist.

Didaktische Funktionen

- Dozent an Alle, Gruppe, Einzelnen
- Teilnehmer an Alle, Gruppe, Einzelnen
- Dozent, Einzelnen an Beamer (Media-Box)
- externe Datenquelle an Beamer, Alle, Einzelnen (Media-Box)
- Dunkelschalten Alle, Gruppe, Einzelnen
- Monitoreinsicht (Scan) automatisch/ manuell
- Definieren von Teilnehmergruppen
- Fernbedienen durch Dozent
- Fernbedienen durch Teilnehmer
- Sperren von Tastatur/Maus
- Hilfe-Funktion
- Abrufen Referenzbild durch Teilnehmer

Ein elektronisches Schloß (Codenummer) schützt die VL-Tastatur vor Missbrauch.

Programmierung der VL-Tastatur

Nach dem Anschließen der VL Boxen an die Computer, erfolgt die Zuweisung auf der VL-Tastatur. Als erstes wird der Dozenten-Computer zugewiesen. Anschließend die Computer der Teilnehmer und wenn vorhanden, die Media-Box.

Dazu wird jeder VL-Box über die VL-Tastatur durch Drücken der jeweiligen Nummerntaste automatisch eine eigene ID-Adresse zugewiesen. Die Zuordnung der Nummerntasten ist frei wählbar. Dadurch können Plätze problemlos geändert werden, ohne daß die VL-Boxen technisch angepaßt werden müssen.

Auch auf ein verändertes Raumlayment oder das Erweitern des prodaSafe VL-Systems mit Computerarbeitsplätzen kann damit schnell reagiert werden.

VL-Tastaturen

Die VL-Standard-Tastatur (siehe Abb. 1) ist für einen Dozenten und bis zu 30 Teilnehmer ausgelegt.

Mit der VL-Tastatur 100 (siehe Abb. 2) können prodaSafe VL-Systeme mit 30 und mehr Teilnehmern gesteuert werden. Die maximale Anzahl der Teilnehmer beträgt 100.

Im Unterschied zur Standard-Tastatur sind Sonderwünsche bezüglich der Tastenbelegung möglich.

Durch das freie Beschriften der Tasten kann das Raumlayment eines Computerraums abgebildet werden.

Maße:

VL-Standard-Tastatur
150 mm x 195 mm
Höhe 25 bis 48 mm

VL-Tastatur 100
275 mm x 195 mm
Höhe 25 bis 48 mm

Anschlüsse

VL-Tastatur: RJ-11
Stromversorgung: RJ-12
(VL-Tastatur 100)

Händler:

Dr. Kaiser Systemhaus GmbH
Köpenicker Str. 325
12555 Berlin
Tel: 030 / 65762236
www.dr-kaiser.de